



İdeal nakış uygulaması

MADEIRA

Nakış rozetlerini sabitlemek için Heat Seal yapışkan film nasıl kullanılır?

Nakışlı bir rozeti veya amblemi bir kumaş üzerine kalıcı olarak sabitlemek, pek çok nakışçının her gün yaptığı bir iştir. Ancak bu iş, giysi, şapka veya bere müşteri tarafından kullanıldığı sürece yapışkan filmin sabit kaldığından emin olmak için doğru şekilde yapılmalıdır. Bu nedenle her zaman, zaman içinde özelliklerini kaybetmeyen güçlü bir yapışkan arayın ve sizin ve müşteriniz için güvenli ve kullanımı kolay olduğundan emin olun.

Madeira Heat Seal (Yapışkan Film) Hakkında:

Heat Seal, her tür yamayı ve rozeti giysilere veya şapkalara kalıcı olarak yapıştırmak için kullanılan, yüksek yapışma gücüne sahip termoplastik bir yapışkan filmdir. %100 kopolyamitten yapılmıştır. Asetat, ipek, pamuk, rayon veya yün gibi birçok malzemeye sağlam bir şekilde yapışır. Kuru temizlemeye uygundur ve 40 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda yıkanabilir.

Adım adım uygulama kılavuzu: Madeira Heat Seal yapışkan film nasıl kullanılır?

İhtiyacınız olan şeyler: Heat Seal eriyebilir yapışkan film, ütü, makas, temiz bez

1



Malzemelerin yerleştirilmesi

Nakışı bir fırın kağıdı veya yağlı kağıt üzerine yüzüstü yerleştirin. Nakışın/rozetin arkasına, yüzüstü duracak şekilde bir Heat Seal parçası yerleştirin, ütüyü korumak ve yapışmayı önlemek için çıkarılabilir kağıdın üstte kaldığından emin olun.

2



Dikkatlice ütöleyin

Yapıştırıcıyı etkinleştirmek ve film ile rozet üzerine ön yapıştırma yapmak için çıkarılabilir kağıt tarafını 5 saniye boyunca 2 noktadan düşük basınçla (buharsız) ütöleyin.

3



Fazla gelen filmi çıkarın

Hemen ardından, nakışın arkasını tam olarak kaplaması için fazlalık filmi çıkarın.

4



Rozeti kumaşın üzerine yerleştirin

Çıkarılabilir kağıdı çıkarın ve nakışın arkasını giysi üzerinde, rozeti sabitlemek istediğiniz noktaya getirin.


5



Giysi üzerine önceden sabitleyin

Rozetin üzerine temiz bir bez koyun ve rozeti elbiseye sabitlemek için parmaklarınızla bastırın.

6

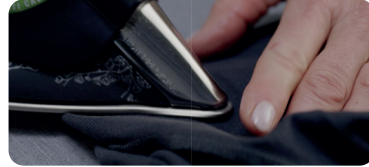

Son sabitleme

Henüz tam olarak sabitlenmediği için rozeti çıkarmamaya dikkat ederek giysiyi ters çevirin. 2 noktadan, buharsız, kumaş tarafından 15-20 saniye boyunca sert bir şekilde bastırarak ütöleyin.



Önemli kullanım bilgileri:

- Kullanmadan önce, tam yapışma kuvvetine ulaşılan kadar 48 saat bekleyin!
- Tutkal her ütülendiğinde yeniden etkinleşir.
- Yapıştırma koşulları makine ve kumaşlara göre değişiklik gösterebilir.
- İdeal kişisel ayarlarınızı belirlemek için daima testler yapın.
- Kumaşın ütüleme sıcaklıklarına dayanabileceğinden emin olun.
- 30 saniyeden uzun süre 160 °C'nin üzerinde sıcaklığa çıkarmak, malzemelere zarar verebilir.